

ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile



Dehnfugenprofile
Eckschutzprofile
Eingangsmatten
Sportbodenprofile
Abschlussprofile
Treppenprofile
Schwimmbadroste

WhatsApp Bestell- und Informationsservice



Scan me




Ihr direkter WhatsApp Kontakt zu uns.

ASM-Profile GmbH
An der Hansalinie 1
D-59387 Ascheberg
Germany

fon: +49 02593-957330
fax: +49 02593-957345
www.ASM-Profile.de
info@ASM-Profile.de

ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile

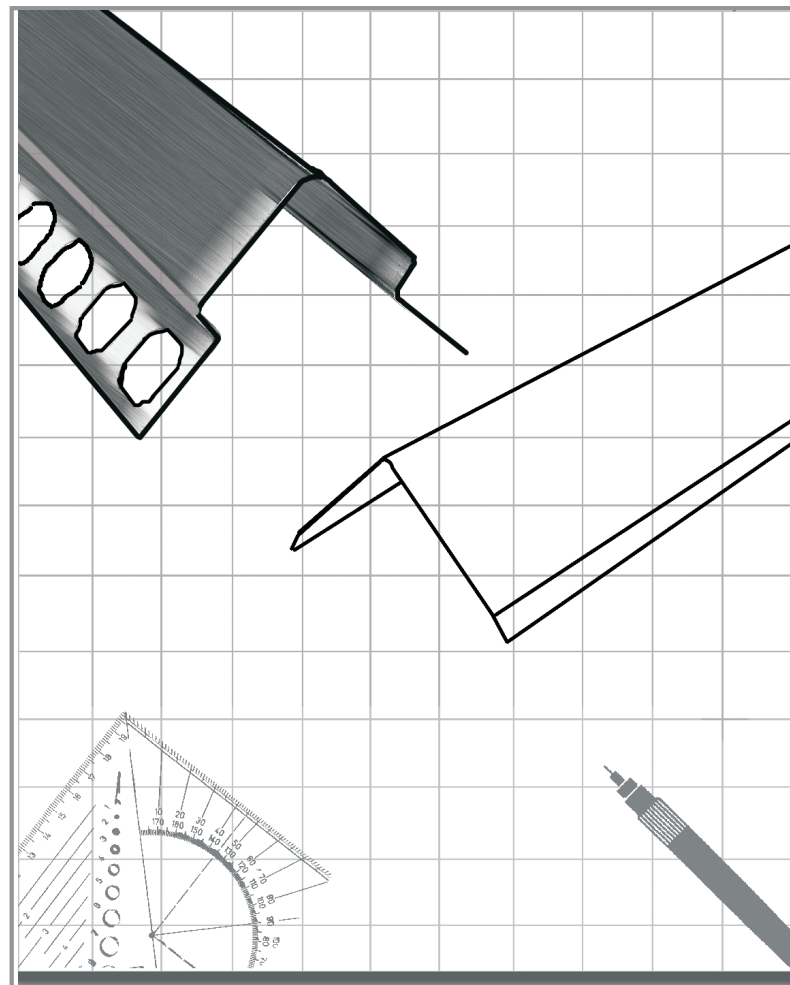

Dehnfugenprofile
Eckschutzprofile
Eingangsmatten
Sportbodenprofile
Abschlussprofile
Treppenprofile
Schwimmbadroste

Montagerichtlinien





- Eckschutzprofile
- Kantenschutzprofile

Montagerichtlinien für Eckschutzprofile - Kantenschutzprofile

ASM-Profile

Die von uns angegebenen Montagerichtlinien beruhen auf mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung unserer Profile und garantieren die einwandfreie Anwendung. Bei abweichenden Montageausführungen kann von uns keine Garantie für die einwandfreie Verwendung der Profile übernommen werden, es sei denn, eine schriftliche Bestätigung über die geänderte Montage erfolgt durch uns.

Vor der Montage alle Profilteile der Edelstahlprofile mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfetten, damit eine Haftung des Fugmörtel möglich ist.

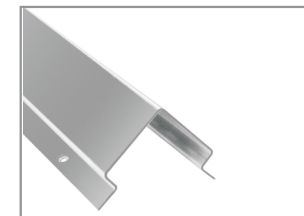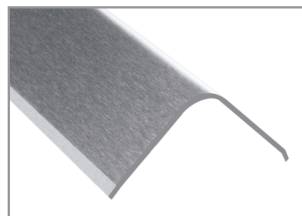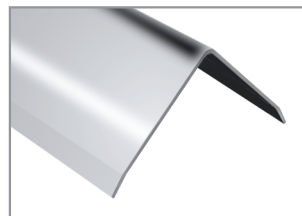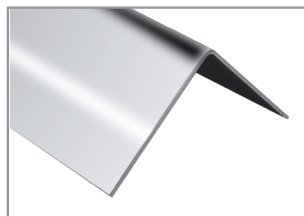

Eckschutzprofile zum Aufkleben oder selbstklebend



Vor der Montage Untergrund gründlich säubern. Es ist darauf zu achten, dass bei Befestigung der Eckschutzprofile der Untergrund gerade, fest und fettfrei ist. Lose Stellen müssen kraftschlüssig ausgefüllt werden. Die Fliesen oder den Wandbelag mit Nitroverdünnung reinigen.

Zum Aufkleben der Eckschutzprofile kann Silikon oder Baukleber verwendet werden, Verträglichkeit von Kleber und Untergrund beachten.

Bei der von uns angebotenen Ausführung "selbstklebend" ist die Rückseite der Eckschutzprofile mit Butylkleber ausgerüstet. Vorarbeiten wie vor beschrieben, Abdeckband des Butylklebers entfernen. Eckschutzwinkel unten ansetzen und von unten nach oben gleichmäßig andrücken.

Um Sicherheit über die Klebekraft des Butylklebers auf der Wandfläche zu haben, vor der Montage Klebeversuche durchzuführen.

Schutzfolie der Profile erst bei der Endreinigung entfernen!

Eckschutz- Kantenschutzprofile mit Anker oder Ankerschiene



Vor der Montage Untergrund gründlich säubern, es ist darauf zu achten, dass bei Befestigung der Eckschutzprofile der Untergrund fest ist. Lose Stellen müssen kraftschlüssig ausgefüllt werden damit eine plane Auflagefläche für die Anker entsteht.

Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben und Dübel (mindestens 6 mm) im Abstand von maximal 30 cm. Bei nicht sehr festem Untergrund Abstand reduzieren. Die Fuge zwischen Eckschutzprofil und Wandfliese mit normalem Fugabstand ausbilden und bis auf den Grund kraftschlüssig ausfugen.

Bei Eckschutzprofilen mit durchgehender Ankerschiene kann die Befestigung mit Fliesenkleber erfolgen, es ist jedoch darauf zu achten, dass der Fliesenkleber die Lochung der Ankerschiene voll durchdringt. Die Fuge zwischen Eckschutzprofil und Wandfliese mit normalem Fugabstand ausbilden und bis auf den Grund kraftschlüssig ausfugen.

Schutzfolie der Profile erst bei der Endreinigung entfernen!