

# ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile



Dehnfugenprofile  
Eckschutzprofile  
Eingangsmatten  
Sportbodenprofile  
Abschlussprofile  
Treppenprofile  
Schwimmbadroste

## WhatsApp Bestell- und Informationsservice

Anfragen und Bestellungen ganz einfach und bequem von unterwegs oder der Baustelle erledigen und nie wieder ein Angebot verpassen!!!!



Scan me




Ihr direkter WhatsApp Kontakt zu uns.  
**+49 (0) 2593-957340**

ASM-Profile GmbH  
An der Hansalinie 1  
D-59387 Ascheberg  
Germany

fon: +49 02593-957330  
fax: +49 02593-957345  
www.ASM-Profile.de  
info@ASM-Profile.de

# ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile

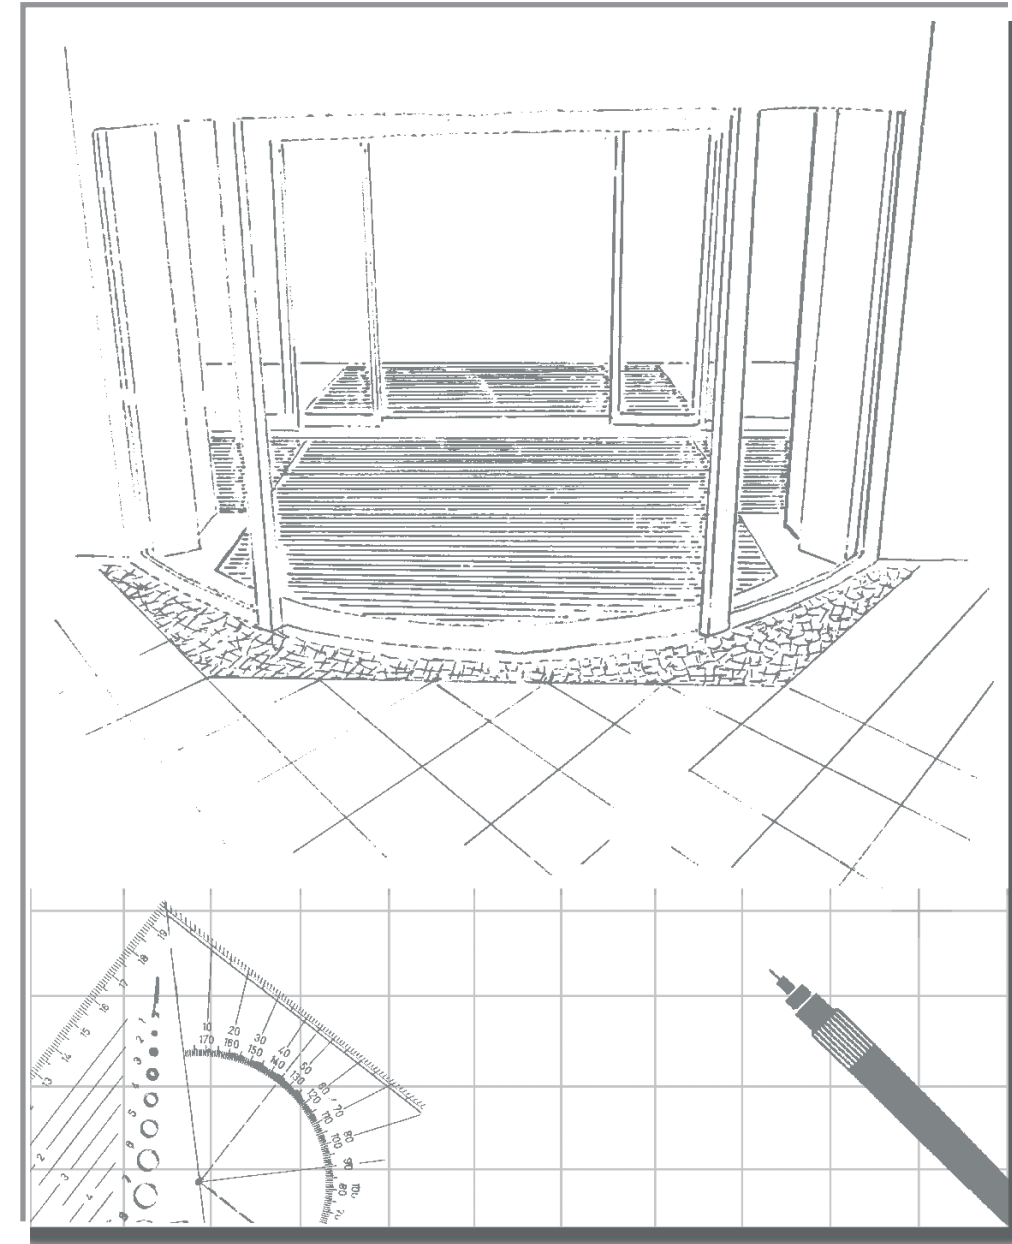

Dehnfugenprofile  
Eckschutzprofile  
Eingangsmatten  
Sportbodenprofile  
Abschlussprofile  
Treppenprofile  
Schwimmbadroste

## Montageanleitung

Mattenrahmen-  
Eingangsmatten

## Reinigung - Pflege

Eingangsmatten

## Montageanleitung Rahmen:



Alle Mattenrahmen bis zu einer Größe von 1000 x 800 mm werden 1-teilig, fest vernietet geliefert. **Rahmenprofil - Verstärkungsecke** Größere Rahmen werden mit Verschraubungen durch Rändelmuttern geliefert, damit eine Montage ohne zusätzliches Werkzeug möglich ist.

Beim Einbau in schwimmenden Estrich kann auf eine zusätzliche Befestigung der Rahmen auf dem Rohbeton verzichtet werden. Beim Einbau des Rahmens ist es erforderlich, dass alle Winkel und Maße überprüft werden, damit die Eingangsmatte passend eingelegt werden kann.

**Bei größeren Rahmen empfehlen wir nicht nur das Diagonalmaß zu überprüfen, sondern auch alle 30 cm das Innenmaß in Breite und Laufrichtung zu überprüfen, damit sichergestellt ist, dass der Rahmen rechtwinklig und maßgenau eingebaut ist.**

Bei Verlegung der Fliesen, diese mit normalem Fugenabstand gegen das Rahmenprofil verlegen und die Fugen mit Fugenmörtel satt bis zum Grund verschließen. Rahmen und Bodenbelag müssen absolut plan sein um Schäden im Übergangsbereich zu vermeiden. Es ist darauf zu achten dass die Auflagefläche der Matte absolut plan und höhengerecht ausgebildet wird.

Bei Estrichverlegung im Rahmen oder bei nicht exakt planer, höhengerechter Auflagefläche der Matte, eventuell die Fläche mit Spachtelmasse nacharbeiten.

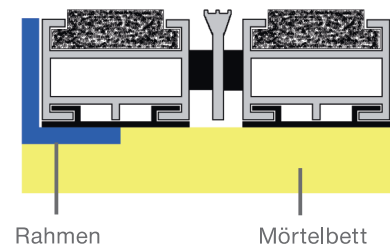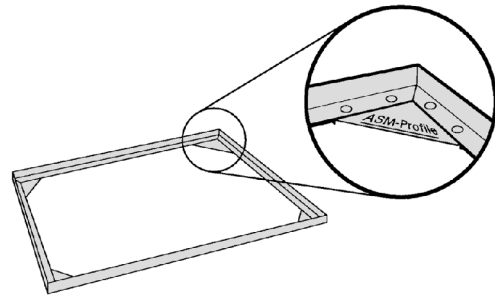



## Montageanleitung Eingangsmatten:

Eingangsmatten von ASM-Profil werden standardmäßig je nach Mattengröße 5 mm bis 10 mm kleiner als das Rahmeninnenmaß geliefert, damit gewährleistet ist, dass die Aluminiumprofil Eingangsmatte aufgerollt werden kann.

Ferner muß berücksichtigt werden dass, sich die Aluminiumprofil Eingangsmatte aufgrund von Temperaturunterschieden bei Sonneneinstrahlung oder Wärme ausdehnt. Überprüfen Sie vor Einlegen die Mattenaufgabe im Rahmen, losen Schmutz entfernen, damit die Matte plan aufliegt. Bei Überschreitung der maximalen Länge des Grundprofils, werden die Eingangsmatten mehrteilig geliefert, siehe Verlegeplan. Bei Sonderformen der Eingangsmatte immer die einzelnen Eingangsmatten nach Verlegeplan einlegen.

## Große Eingangsbereiche

Eingangsmatten von ASM-Profil werden in den Standardmaßen 1-teilig geliefert. Bei großen Eingangsbereichen kann es dennoch sinnvoller sein, mehrere kleinere Matten anstatt eine große Matte zu verlegen. Ein Grund hierfür ist z. B. das resultierende Gesamtgewicht der Matten. Wiegt diese mehr als 50 kg, kann die Matte nur schwer bewegt bzw. aufgerollt werden. Die maximale Länge des zu verwendenden Grundprofils beträgt 4000 mm. Bei breiteren Eingangsbereichen muss auch hier eine Teilung erfolgen.

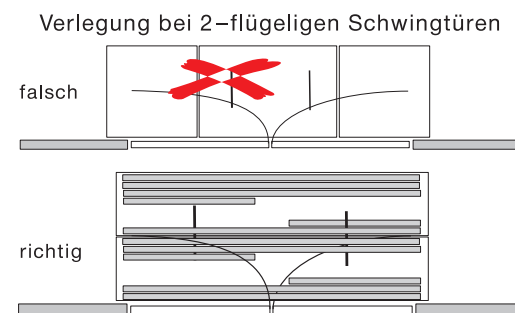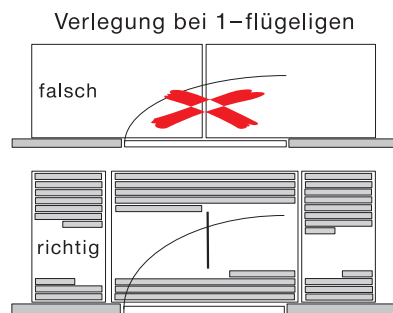

## Reinigung und Pflegetipps

Die von ASM-Profil konstruierten und produzierten Eingangsmatten erfüllen die Funktion einer Schmutzschleuse im Eingangsbereich.

Loser Schmutz und kleine Steine fallen in die Aussparung zwischen den Mattenprofilen und werden in der Mattenaufgabe zwischengelagert, damit sie vom nächsten Besucher nicht weitergetragen werden.

Je nach Beanspruchung der Eingangsmatte durch die Besucher ( Anzahl ) ist eine unterschiedliche Pflege erforderlich.

Um den größtmöglichen Wirkungsgrad der Eingangsmatte zu erzielen, empfehlen wir die Reinigung in drei Abschnitte zu unterteilen.

### Täglich - Wöchentlich - Monatlich

Dadurch ist immer ein optimales Ergebnis der Reinigungswirkung zu erwarten.

**Im Winter bei Schneematsch bitte die Reinigungsanzahl erhöhen.**

#### 1. Täglich

Oberflächen Schmutz mit Staubsauger-Reinigung ( hohe Saugleistung ) entfernen.

#### 2. Wöchentlich

Oberflächen Schmutz mit Staubsauger-Reinigung ( hohe Saugleistung ) entfernen.

Eingangsmatte entfernen und den losen Schmutz mit Besen oder Handfeger entfernen.

#### 3. Monatlich

Überprüfen ob starke Verschmutzungen an der Einlage oder den Aluminiumprofilen vorliegen.

Eingangsmatte aus der Mattenaufgabe entfernen und mit einem Hochdruckreiniger säubern. ( Abstand beachten! )

Edelstahlwanne ggf. mit feuchtem Tuch und entsprechendem Reiniger reinigen und Eingangsmatte wieder einlegen.

