

ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile



Dehnfugenprofile
Eckschutzprofile
Eingangsmatten
Sportbodenprofile
Abschlussprofile
Treppenprofile
Schwimmbadroste

WhatsApp Bestell- und Informationsservice



Scan me



Ihr direkter WhatsApp Kontakt zu uns.


ASM-Profile GmbH
An der Hansalinie 1
D-59387 Ascheberg
Germany

fon: +49 02593-957330
fax: +49 02593-957345
www.ASM-Profile.de
info@ASM-Profile.de

Dehnfugenprofile
Eckschutzprofile
Eingangsmatten
Sportbodenprofile
Abschlussprofile
Treppenprofile
Schwimmbadroste

ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile

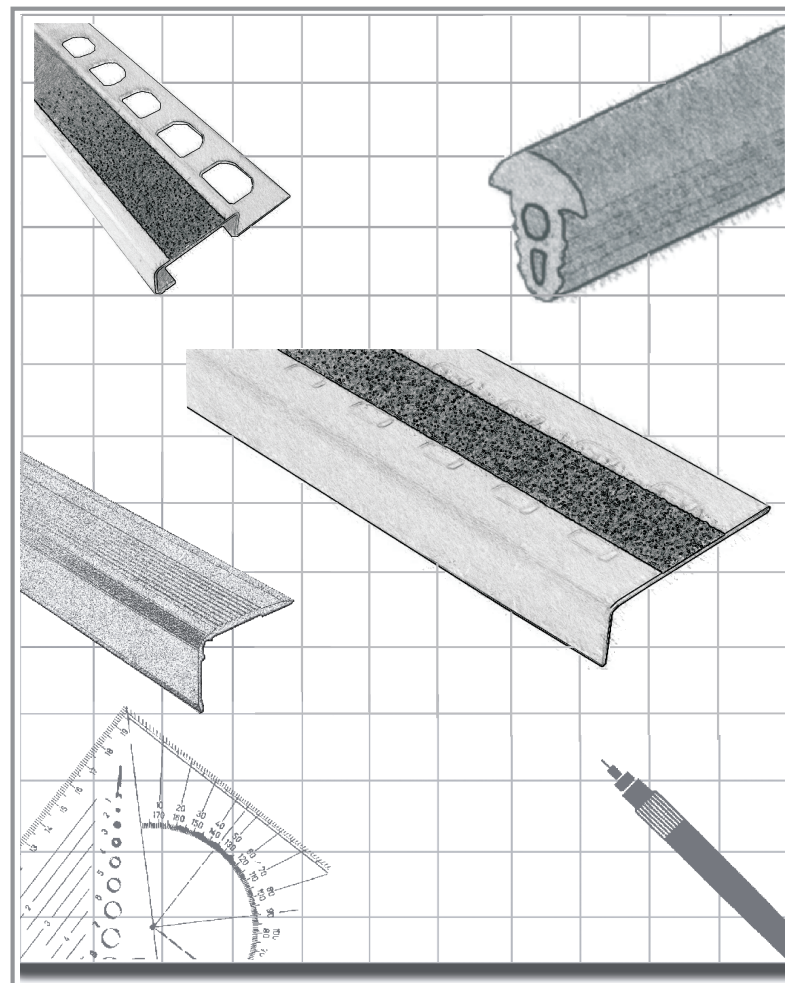


Montageanleitung

- Gleitschutzprofile
- Treppenprofile

ASM-Profile Montageanleitung für Gleitschutzprofile - Treppenprofile

Die von uns angegebenen Montagerichtlinien beruhen auf mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung unserer Profile und garantieren die einwandfreie Anwendung. Bei abweichenden Montageausführungen kann von uns keine Garantie für die einwandfreie Verwendung der Profile übernommen werden, es sei denn, eine schriftliche Bestätigung über die geänderte Montage erfolgt durch uns.


Montage Gleitschutzprofile aus Kunststoff oder Edelstahl

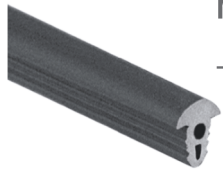

T 10 K1

Profile passend zur Schnittbreite auswählen

T 10 bis 3,0 mm - T 20 von 3,2 bis 4,5 mm

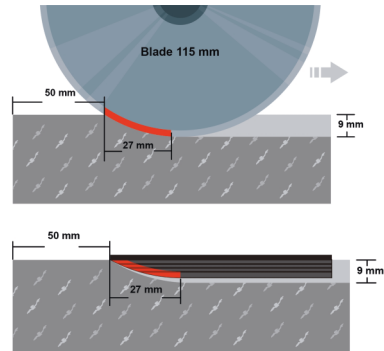

Handmaschine:

Schnittfuge bis 50 mm vor Ende der Treppenstufe 9 mm tief ausführen.

Bei Edelstahlprofilen Treppenstufe in der ganzen Breite schneiden.

Schnittfuge von Staub und Resten befreien und eine ca. 3 mm starke Raupe weichmacherfreien und dem Stufenmaterial verträglichen Kleber einbringen.


Beachten Sie die Hinweise des Kleber Herstellers.

Das Profil ca. 27 mm breit halbkreisförmig ausschneiden und in den Kleber eindrücken.


Überflüssigen Kleber sofort nach der Montage der Profile entfernen.

Stationär:

Beschreibung wie vor, jedoch um eine bestmögliche Haftung der Profile im Endbereich der Nut zu ermöglichen, sollte ca. 1,0 bis 2,0 cm neben der Nut ein zur Schnittbreite passendes Loch gebohrt werden.

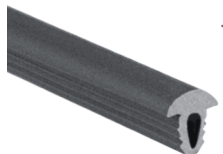

T 20 K1

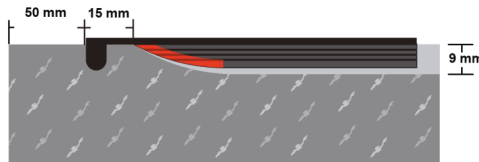

Mit einem Teppichmesser Profil halbkreisförmig (entsprechend dem Radius des Blattes) ausschneiden und den verbleibenden Rest in das mit Kleber gefüllte Bohrloch eindrücken.

Überflüssigen Kleber sofort nach der Montage der Profile entfernen.

Montage Treppenprofile aus Aluminium oder Edelstahl

Beachten Sie immer bei der Profilauswahl und Montage:

Material und Nutzung der Treppe, sowie die Belastung der Treppe.

Vor der Montage alle Profiltrile der Aluminium- oder Edelstahlprofile mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfetten, damit eine Haftung des Klebers möglich ist.

Privatbereich, leichte Nutzung:

Lösen Schmutz sowie Mörtelreste entfernen. Damit eine völlig plane Auflagefläche des Profilschenkels erreicht wird, müssen Hohlstellen sowie evtl. Plattenabschottungen kraftschlüssig ausgespachtelt werden.

Um die Tragfähigkeit des Profils zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass der Profilschenkel kraftschlüssig und vollflächig aufliegt.

Zum Aufkleben der Treppenprofile kann Silikon oder Baukleber verwendet werden, Verträglichkeit von Kleber und Untergrund beachten.

Überflüssigen Kleber sofort nach der Montage der Profile entfernen.

Gewerblicher Bereich - Außenbereich:

Lösen Schmutz sowie Mörtelreste entfernen. Damit eine völlig plane Auflagefläche des Profilschenkels erreicht wird, müssen Hohlstellen sowie evtl. Plattenabschottungen kraftschlüssig ausgespachtelt werden.

Um die Tragfähigkeit des Profils zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass der Profilschenkel kraftschlüssig und vollflächig aufliegt.

Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben und Dübel (mindestens 5 mm) im Abstand von maximal 30 cm.

Bei nicht sehr festem Untergrund Abstand reduzieren.

Im Außenbereich Treppenprofil vollflächig aufkleben und dann mit Dübel und Schrauben befestigen, damit das Profil bei Frost nicht beschädigt wird.

